


Das HTC HD mini Kurzanleitung

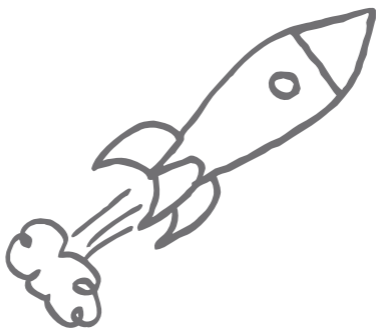

htc
quietly brilliant

Lesen Sie bitte folgende Informationen, bevor Sie fortfahren

Akku laden

Der Akku im Telefon wurde noch nicht geladen. Nehmen Sie den Akku während des Ladevorgangs nicht heraus. Dabei könnte das Telefon beschädigt werden. Nehmen Sie das Telefon auch nicht auseinander. (Der Garantieanspruch könnte sonst erlöschen.)

Überlegen Sie sich genau, für welchen Datentarif Sie sich entscheiden

Ihr Telefon kann sehr schnell große Datenmengen verbrauchen. Lassen Sie sich vom Netzbetreiber über die Datentarife beraten, bevor Sie das Telefon verwenden. Wenn Sie einen normalen Handytarif verwenden, können die Kosten sehr schnell ansteigen. Eine Flatrate kann dagegen wesentlich günstiger sein.

Erkundigen Sie sich über Datenschutzgesetze

In einigen Länder gibt es strikte Gesetze über die Art und Weise und den Zeitpunkt der Aufnahme von Telefongesprächen. Sie müssen möglicherweise z. B. dem Gesprächspartner mitteilen, dass Sie das Gespräch aufnehmen werden. Bevor Sie die Aufnahmefunktion des Telefons verwenden, sollten Sie sich daher am besten erst mit den an Ihrem Ort geltenden Gesetzen vertraut machen.

Und hier noch ein paar rechtliche Hinweise

(HAFTUNGSAUSSCHLUS BEI SCHÄDEN)

Im vollen von der Rechtsprechung zugelassenen Rahmen sind HTC und seine Tochtergesellschaften in keinem Fall Ihnen, anderen Anwendern oder Dritten gegenüber haftpflichtig, wenn es zu irgendwelchen indirekten, besonderen, folgenden, zufälligen oder strafenden Schäden jeglicher Art kommt, weder bei Vertragsbruch oder einem anderen Vergehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verletzungen, Gewinnverluste, Verlust von Firmenwert, Verlust von Geschäften, Verlust von Daten und/oder Verlust von Profiten, unabhängig davon, ob sie vorhersehbar sind oder nicht oder ob HTC oder seine Tochtergesellschaften auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden. In keinem Fall übersteigt die Haftbarkeit von HTC oder seiner Tochtergesellschaften den von Ihnen bezahlten Preis, unabhängig davon wie der Schadensersatzanspruch begründet wird. Die obigen Bestimmungen haben keinen Einfluss auf gesetzlich festgelegte Rechte.

Diese Kurzanleitung hilft Ihnen bei der erstmaligen Verwendung des Telefons. Folgende Symbole werden in der Anleitung verwendet, um auf wichtige oder hilfreiche Informationen hinzuweisen:



Das komplette Handbuch sowie weitere hilfreiche Ressourcen finden Sie auf der HTC-Support-Website unter <http://www.htc.com/de/support.aspx>.

Inhalt


1. Was ist im Karton enthalten?	4
2. Kennenlernen des Telefons	4
3. Vor dem Einschalten des Telefons	5
4. Erste Schritte	7
5. Start-Fenster	7
6. Displaysperre	8
7. Hinzufügen von Kontakten auf dem Telefon	8
8. HTC Sense-Erlebnis	10
9. Verbindung zum Internet herstellen	16
10. Tauschen Sie Nachrichten aus	18
11. Verwendung der Kamera	20
12. Senden von Fotos und Videos	22
13. Verwaltung der Drahtlos-Steuer-elemente auf dem Telefon	25
14. Synchronisierung mit einem Computer	26
15. Wiederherstellung der Standardwerte	27
16. Tipps zur Problembehebung	28

1. Was ist im Karton enthalten?


Im Karton sollten folgende Teile enthalten sein:

- Telefon
- Akku
- USB-Kabel
- 3,5 mm Stereo-Headset
- Netzteil
- Diese Kurzanleitung

2. Kennenlernen des Telefons

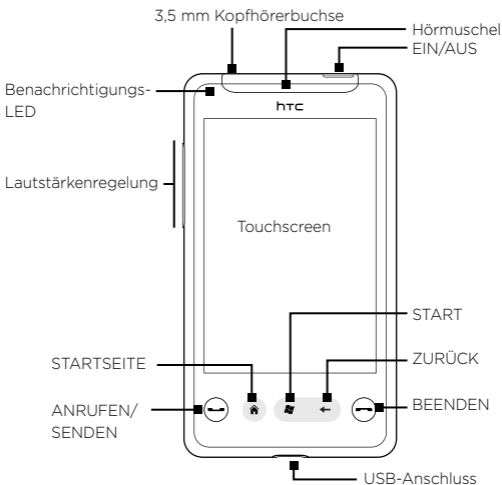


3. Vor dem Einschalten des Telefons

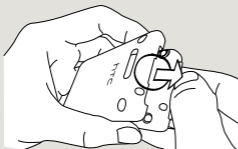


Abdeckung auf Rückseite entfernen

1. Halten Sie das Telefon sicher fest.
2. Ziehen Sie die Abdeckung an der Aussparung oben wie gezeigt ab.
3. Entfernen Sie die Rückseitenabdeckung vorsichtig.

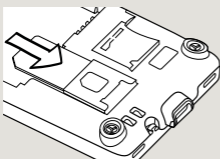


SIM-Karte einsetzen

1. Setzen Sie die SIM-Karte so ein, dass die goldenen Kontaktstellen nach unten zeigen und die abgeschrägte Ecke nach außen aus dem Einschub heraus zeigt.
2. Schieben Sie die SIM-Karte ganz in den Einschub hinein.

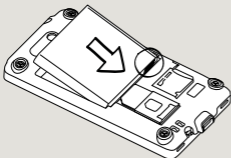


Akku einlegen

1. Legen Sie den Akku mit den Kupferkontakten zuerst in das Telefon ein. Die Kupferkontakte sollten sich dabei auf der rechten Seite befinden.
2. Drücken Sie den Akku ganz hinein.

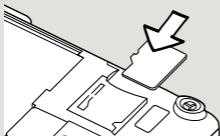

Eine microSD-Karte einsetzen

1. Setzen Sie eine microSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) in den Einschub hinein, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten zeigen.
2. Schieben Sie sie ganz hinein, bis sie einrastet.

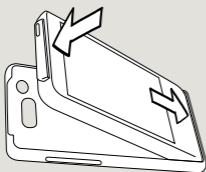


Abdeckung auf Rückseite wieder aufsetzen

1. Stecken Sie die Zungen auf der Innenseite der Rückseitenabdeckung in die entsprechenden Löcher auf der Innenseite des Telefons.
2. Drücken Sie die Abdeckung auf das Telefon, bis sie einrastet.



Sie müssen die Rückseitenabdeckung wieder aufsetzen, damit die Antenne richtig funktionieren kann.

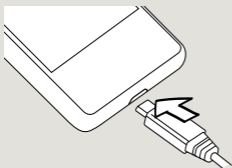

Akku laden

1. Schließen Sie das Netzteil unten am Telefon an den USB-Anschluss an.
2. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose, um mit dem Laden des Akkus zu beginnen. Das vollständige Laden des Akkus dauert etwa drei Stunden.



Sollte das mit dem Telefon gelieferte Netzteil austauschbare Stecker besitzen, müssen Sie erst einen Stecker an das Netzteil anschließen, bevor Sie den Akku laden können.

Nachdem Sie die SIM-Karte, den Akku und die microSD-Karte eingesetzt und den Akku geladen haben, steht Ihnen das Telefon zur Verwendung bereit. Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um das Telefon einzuschalten.


Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie das Telefon verwenden können.

4. Erste Schritte

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, werden auf dem Display Lernprogramme und Anleitungen angezeigt, um Ihnen bei der Einrichtung von E-Mail-Konten und Konten für beliebte soziale Netzwerke zu helfen. Sie können den Anweisungen auf dem Display folgen, um das Setup durchzuführen. Sie können das Setup aber auch überspringen und zu einem anderen Zeitpunkt durchführen, indem Sie auf **START** drücken und auf **Setup** tippen.

5. Start-Fenster



Drücken Sie auf die **START** () -Taste auf dem Telefon, um die Startseite aufzurufen.

Auf der Startseite können Sie auf alle wichtigen Funktionen und Programme des Telefons zugreifen.

6. Displaysperre

Die Displaysperre wird immer dann angezeigt, wenn das Telefon gesperrt ist. Sie können so ein unbeabsichtigtes Berühren von Tasten oder Displayelementen vermeiden.

Das Telefon wird automatisch gesperrt, wenn das Display deaktiviert (automatisch oder oder wenn Sie die EIN/AUS-Taste drücken) und der Standbymodus aktiviert wird.



Wenn das Display gesperrt ist, ziehen Sie die **Entsperreleiste** nach unten, um das Telefon zu entsperren.

Weitere Informationen über die Displaysperre finden Sie im Kapitel "Erste Schritte" in der Handbuch-PDF-Datei.


7. Hinzufügen von Kontakten auf dem Telefon

Es gibt mehrere Möglichkeiten zum Hinzufügen von Kontakten auf dem Telefon.

Erstellen neuer Kontakte

Sie können neue Kontakte erstellen und deren Telefonnummern, und E-Mail-Adressen sowie andere Informationen auf dem Telefon eingeben.

1. Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte **Kontakte**, tippen Sie auf **Weitere** und anschließend auf **Neu**.

2. Wenn Sie einem Kontakt ein Foto hinzufügen möchten, tippen Sie auf das Symbol **Kontaktfoto** () oben links im Fenster Neue Kontaktkarte. Sie können das Profilfoto des Kontaktes aus Facebook oder Outlook verwenden, ein Foto in Alben auswählen oder ein Foto des Kontaktes mit der Kamera aufnehmen.
3. Geben Sie die Kontaktinformationen in die bereitstehenden Felder ein. Sie können dem Kontakt auch einen Ruftton zuweisen.
4. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **Fertig**.



Rollen Sie im Fenster Neue Kontaktkarte nach unten und tippen Sie dann auf **Mehr**, um weitere Kontakteinheiten einzugeben.

Synchronisierung von Outlook-Kontakten

Sie können Ihre Outlook-Kontakte oder den Exchange Server (Outlook-Firmenkonto) mit dem Telefon synchronisieren.

Weitere Informationen über die Synchronisierung des Telefons mit einem Computer finden Sie unter "Synchronisierung mit einem Computer" in dieser Anleitung. In der Handbuch-PDF-Datei erfahren Sie, wie Sie das Telefon mit dem Exchange Server synchronisieren können.

Synchronisierung mit Microsoft My Phone

Mit Microsoft® My Phone können Sie Daten zwischen dem Telefon und einer von Microsoft bereitgestellten und durch ein Kennwort geschützten Website synchronisieren. Sie können so Ihre Kontakte, Kalendertermine, Fotos und andere Daten sichern und wiederherstellen. In der Handbuch-PDF-Datei finden Sie weitere Einzelheiten.

8. HTC Sense-Erlebnis

Erleben Sie HTC Sense™ auf dem Telefon, eine Technologie, die auf drei Grundprinzipien basiert: Make it mine, stay close und discover the unexpected.

Personalisierte Startseite

Die Wetteruhr auf der Startseite zeigt die Uhrzeit und das Wetter am aktuellen Ort an. Auf der Startseite sehen Sie auch anstehende Termine. Tippen Sie auf ein Element, wenn Sie die Wetteruhr ändern möchten, um einen anderen Ort anzuzeigen, die Wetterdaten zu aktualisieren oder auf den Kalender zuzugreifen.



Auf die wichtigen Funktionen, die Sie am häufigsten verwenden, wie z. B. **Kontakte**, **SMS/MMS**, **E-Mail**, **Internet** usw. können Sie direkt auf der Startseite zugreifen. Die Registerkarten unten auf der Startseite stehen für die unterschiedlichen Telefonfunktionen. Drücken Sie einfach etwas länger auf die aktive Registerkarte und streichen Sie Ihren Finger anschließend nach rechts oder links zu der Funktion, die Sie verwenden möchten. Sie können eine Registerkarte auch direkt antippen.



Sie können die Startseite auch mit einem animierten Hintergrund oder einem Bildhintergrund (durch Tippen auf **Menü > Startseitenhintergrund**) persönlicher gestalten, die Registerkarten neu anordnen und Verknüpfungen zu Ihren bevorzugten Websites, Anwendungen und Kontakten hinzufügen.

Alles dreht sich um die Kontakte

Ihre Kontakte sind jederzeit in Ihrer Nähe – das ist, was Ihr Telefon auszeichnet.

Fügen Sie Ihre wichtigsten Kontakte der Registerkarte **Kontakte** ganz vorne auf der Startseite hinzu. Sie können dann einfach das Profilbild eines Kontaktes antippen, um diesen anzurufen oder eine Nachricht zu senden.

Da das Telefon alle Text- und Multimediamessages, E-Mail-Konversationen und Anrufe zwischen Ihnen und einem Kontakt an einem einzelnen Ort anordnet, können Sie auf einen Blick die gesamte Kommunikation mit diesem Kontakt anzeigen.

Durch die nahtlose Integration von Facebook-Informationen mit den persönlichen Informationen Ihrer gespeicherten Kontakte, wissen Sie auch jederzeit, was sich in Ihrem Freundeskreis so abspielt.

Sie erkennen sofort, was Ihre Freunde tun, und erfahren, wenn neue Fotos oder Updates veröffentlicht wurden. Sehr wichtig ist auch, dass Sie an Geburtstage und andere wichtige Ereignisse erinnert werden.

Das Senden von Nachrichten an mehrere Kontakte ist jetzt ebenfalls noch einfacher geworden. Wechseln Sie zur Registerkarte **Gruppen** und erstellen Sie eine Gruppe ausgewählter Kontakte, um diesen dann spielend leicht SMS, MMS und E-Mails zu senden, ohne die Adressen der Kontakte einzeln eingeben zu müssen.



Soziale Netzwerke

Haben Sie viel Spaß beim Twittern direkt auf dem Telefon.

Mit der Kamera des Telefones können Sie Fotos mit hoher Auflösung aufnehmen und anschließend direkt zu Ihrem Facebook-Album hochladen. Sie können Fotos auch beim Twittern mit einer Tweet-Nachricht absenden. Oder nehmen Sie Videos auf, die Sie dann auf YouTube veröffentlichen.

Unter "Senden von Fotos und Videos" in dieser Anleitung finden Sie weitere Einzelheiten.

Smart Dial

Mit der Smart Dial-Funktion des Telefons können Sie einen Anruf schnell und einfach absetzen. Geben Sie einfach die Telefonnummer oder die ersten paar Buchstaben der Person ein, die Sie anrufen möchten. Smart Dial durchsucht und filtert dann automatisch Ihre Kontaktliste (die auf dem Telefon und der SIM-Karte gespeichert ist) sowie die Telefonnummern in der Anrufliste. Wählen Sie aus der gefilterten Liste die Nummer bzw. den Kontakt aus, die/den Sie anrufen möchten.

Display-Tastatur

Sie können eines von drei Layouts für die Displaytastatur verwenden: **QWERTZ**, **Kompaktes QWERTZ** und **Telefontastatur**.

Mit Funktionen für die Wortvorhersage und die Rechtschreibkorrektur können Sie über die Displaytastatur Text schneller und fehlerfreier eingeben. Machen Sie sich keine Sorgen um Tippfehler – die Displaytastatur hilft Ihnen bei der Korrektur.



QWERTZ

Wenn Sie den Empfänger für eine Nachricht eingeben, reicht der erste Buchstabe des Namens aus. Eine Liste mit übereinstimmenden Namen von gespeicherten Kontakten wird angezeigt. Tippen Sie auf die Nummer oder die E-Mail-Adresse des Kontaktes, dem Sie eine Nachricht senden möchten.

Internet und Multimedia-Unterhaltung

Wenn Sie sich Webseiten anschauen, durch Ihre Fotos und Videos blättern oder Musikalben durchsuchen, können Sie das Telefon seitlich halten, um das Bild auf dem Display automatisch im Querformat anzuzeigen.



Zoomen mit zwei Fingern

Der leistungsfähige Touchscreen des Telefons lässt sich komplett per Fingereingabe bedienen. Wenn Sie sich Webseiten, Fotos, Nachrichten oder Dokumente anschauen, zoomen Sie hinein und heraus, indem Sie einfach zwei Finger bewegen. Drücken Sie mit Ihrem Daumen und Zeigefinger auf das Display und führen Sie die beiden Finger auseinander, um hineinzuzoomen. Führen Sie die Finger entsprechend zusammen, um herauszuzoomen.



Hineinzoomen



Herauszoomen

In bestimmten Fenstern, in denen es mitunter schwierig sein kann, Steuerelemente oder Symbole zu bedienen, können Sie auch mit der Zwei-Finger-Methode hinein- und herauszoomen. Wenn Sie hineinzoomen, werden die Steuerelemente und Symbole größer angezeigt und können so leichter bedient werden. Es wird auch ein kleines Vorschauenfenster angezeigt und Sie können das vergrößerte Fenster durch Ziehen Ihres Fingers über das Display schwenken.



Wenn Sie das Telefon in einer Hand halten und den Daumen dieser Hand zum Rollen eines Fensters verwenden, vermeiden Sie die Berührung des Displays mit Ihrem Handballen und den anderen Fingern der Hand, da dies vom Telefon als eine Bewegung für die Zoomfunktion interpretiert werden könnte.

HTC Footprints

Verwenden Sie **HTC Footprints™**, um wichtige Stationen in Ihrem Leben festzuhalten. Sie können an Orten, die Sie besuchen, Fotos aufnehmen und GPS-Ortsdaten und andere Informationen auf dem Telefon speichern. Auf der Registerkarte **Footprints** auf der Startseite können Sie dann einfach durch die Fotos blättern und Orte wieder auffinden.

Weitere Informationen über Footprints finden Sie im Kapitel "Suchen und Aufnehmen von Orten" in der Handbuch-PDF-Datei.



Einfach und intuitiv

Einige Features des HTC HD mini probieren Sie am besten selbst einmal aus, um sie zu verstehen. Zum Beispiel verringert sich die Klingellautstärke des Telefons, sobald Sie dieses hochnehmen, und die Beleuchtung des Displays wird automatisch der Umgebungshelligkeit angepasst und während eines Gesprächs ganz deaktiviert, damit Sie keine unbeabsichtigten Eingaben über das Display machen. Dank der leistungsfähigen Fingereingabefunktion können Sie mit aller Leichtigkeit Ihren Finger benutzen, um Einstellungen zu ändern, Kalendertermine anzusetzen, sich Fotos anzuschauen und durch Menüs zu navigieren.

9. Verbindung zum Internet herstellen

Mit Ihrem Telefon steckt das ganze Internet in Ihrer Tasche. Verwenden Sie eine Datenverbindung oder WLAN, um ins Internet zu gelangen.

Verwendung einer Datenverbindung

Das ist ganz einfach. Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten (und die SIM-Karte eingesetzt ist), sollte es automatisch eine Verbindung zum Datendienst des Netzbetreibers herstellen.

Um Akkustrom zu sparen, können Sie die Datenverbindung deaktivieren, wenn Sie sie nicht benötigen. Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte **Einstellungen**, tippen Sie auf **Funkeinstellungen** und anschließend auf den Schieberegler **Ein/Aus** für die Datenverbindung.

WLAN


Wenn Sie das WLAN-Setup beim ersten Einschalten des Telefons ausgelassen haben, gehen Sie folgendermaßen vor, um das Telefon mit einem WLAN-Netz zu verbinden.

1. Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte **Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Funkeinstellungen**.
2. Tippen Sie auf **WLAN**. Erkannte drahtlose Netze werden auf dem Display angezeigt.
3. Tippen Sie auf das gewünschte WLAN-Netz.
 - Wenn Sie ein offenes (nicht gesichertes) Netz auswählen, wird automatisch eine Verbindung zu diesem Netz hergestellt.
 - Wenn Sie ein gesichertes Netz ausgewählt haben, müssen Sie erst den Sicherheitsschlüssel eingeben und anschließend auf **Fertig** tippen. Die Verbindung zum Netz ist damit hergestellt.

Surfen im Internet

Mit dem Browser des Telefons ist das Surfen im Web einfach und macht viel Spaß.

Erfreuen Sie sich am Internet mit Opera Mobile™. Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte **Internet** und tippen Sie auf **Browser starten**, um Opera Mobile zu öffnen.

Opera Mobile besitzt zwei Anzeigemodi: Vollbild und normale Anzeige. Im Vollbildmodus werden die Adressleiste und die Bedienelemente des Browsers ausgeblendet. Wenn Sie vom Vollbildmodus zur normalen Ansicht wechseln möchten, tippen Sie auf das Symbol **Wiederherstellen** () unten rechts im Browserfenster.




Wenn Sie sich eine Webseite im Vollbild anschauen, drücken Sie mit Ihrem Daumen und Zeigefinger auf den Touchscreen und führen Sie die beiden Finger auseinander, um hineinzuzoomen. Führen Sie die Finger entsprechend zusammen, um herauszuzoomen.

10. Tauschen Sie Nachrichten aus

Bleiben Sie stets mit den wichtigen Menschen in Ihrem Leben in Kontakt.


Senden von SMS

Senden Sie kurze Textnachrichten (SMS) an andere Handys. Wenn Sie das Limit für die Anzahl von Zeichen für eine einzelne SMS überschreiten, wird die SMS als eine einzelne Nachricht ausgeliefert, es werden aber Gebühren für mehr als eine Nachricht berechnet.


1. Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte **SMS/MMS** und tippen Sie anschließend auf das Symbol **Neue Nachricht** () oben rechts im Fenster.
2. Geben Sie in das Feld **An** die Handynummer des Empfängers ein. Sie können auch die ersten Buchstaben des Empfängernamens eingeben, um eine Liste übereinstimmender Namen aus Ihren gespeicherten Kontakten anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf die Handynummer des Kontaktes, dem Sie die Nachricht senden möchten.
3. Tippen Sie auf das Textfeld "Zum Verfassen von Text antippen" und geben Sie dann die Nachricht ein.
4. Nachdem Sie die Nachricht geschrieben haben, tippen Sie auf **Senden**.

Senden von Multimedianaachrichten

Senden Sie Multimedianaachrichten (MMS), die Fotos, Videos oder Audioclips enthalten.

1. Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte **SMS/MMS** und tippen Sie anschließend auf das Symbol **Neue Nachricht** () oben rechts im Fenster.
2. Geben Sie in das Feld **An** die Handynummer oder die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Sie können auch die ersten Buchstaben des Empfängernamens

eingeben, um eine Liste übereinstimmender Namen aus Ihren gespeicherten Kontakten anzuzeigen. Tippen Sie dann auf die Handynummer oder die E-Mail-Adresse des Kontaktes, dem Sie die Nachricht senden möchten.

3. Tippen Sie auf **Einfügen** () und wählen Sie dann aus, was Sie in die MMS einfügen möchten: Foto, Video/Audio, Kontaktinformationen, Kalendertermine oder Diashow.
4. Nachdem Sie die MMS geschrieben haben, tippen Sie auf **Senden**.

Ein Internet-E-Mail-Konto einrichten

Richten Sie E-Mail-Konten auf dem Telefon ein. Dabei kann es sich um E-Mail-Konten für den Privatgebrauch oder für die Arbeit handeln. (In der Handbuch-PDF-Datei erfahren Sie, wie Sie ein Outlook-Firmenkonto einrichten können.)


1. Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte **E-Mail**.
2. Wenn Sie zum ersten Mal ein E-Mail-Konto einrichten, tippen Sie auf **Konto hinzufügen**. Tippen Sie ansonsten auf **Menü > Konto hinzufügen**.
3. Wählen Sie einen E-Mail-Dienstanbieter aus. Sollte Ihr E-Mail-Anbieter nicht aufgelistet sein, tippen Sie auf **Andere**.
4. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Kennwort ein und tippen Sie auf **Weiter**.
5. Geben Sie Ihren Namen und den Anzeigenamen für das Konto ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.



Wenn sich die Einstellungen des E-Mail-Kontos, das Sie einrichten möchten, nicht in der Datenbank des Telefons befindet, werden Sie in den nachfolgenden Fenstern aufgefordert, weitere Informationen, z. B. die Einstellungen des Eingangs- und Ausgangsservers, einzugeben. Diese Einstellungen können Sie beim E-Mail-Anbieter erfragen.

6. Legen Sie fest, wie oft das Telefon automatisch E-Mails senden und empfangen soll.
7. Tippen Sie auf **Fertig**.

Eine E-Mail senden

1. Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte **E-Mail** und tippen Sie auf der rechten Seite des Fensters auf ein E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Tippen Sie auf **Neue E-Mail** (), um eine neue E-Mail zu erstellen.
3. Tippen Sie auf **An** und wählen Sie einen Kontakt oder eine E-Mail-Gruppe aus.


Sie können auch die ersten Buchstaben des Empfängernamens in das Feld **An** eingeben, um eine Liste übereinstimmender Namen aus Ihren gespeicherten Kontakten anzuzeigen. Tippen Sie dann auf einen Empfänger, um dessen E-Mail-Adresse automatisch einzufügen.

4. Geben Sie den **Betreff** und die Nachricht der E-Mail ein und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

11. Verwendung der Kamera

Ob Sie nun geschäftlich oder privat reisen, mit der 5-Megapixel-Kamera werden Sie viel Spaß beim Aufnehmen von Fotos und Videos unterwegs haben.

Aufnahme eines Fotos

1. Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte **Fotos und Videos** und tippen Sie anschließend auf das **Kamerasymbol** ().
2. Lassen Sie die Kamera das Motiv automatisch in der Mitte des Suchfensters fokussieren oder stellen Sie einen anderen Bildbereich durch Antippen im Suchfenster scharf.




Autofokus





Touch-Fokus



Wenn Sie außerhalb des effektiven Fokusbereiches tippen, erscheint ein weißes Feld, anhand dessen Sie erkennen können, wo Sie den Touch-Fokus verwenden können.

3. Drücken Sie kurz auf die **Virtuelle Kamera** Taste (), um das Foto sofort aufzunehmen. Drücken Sie etwas länger auf die **Virtuelle Kamera** Taste, um den Fokus neu einzustellen und das Foto anschließend aufzunehmen.

Videoaufnahme

1. Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte **Fotos und Videos** und tippen Sie anschließend auf das **Camcorder-Symbol** ().
2. Richten Sie die Kamera auf das Motiv.
3. Drücken Sie kurz auf die **Virtuelle Kamera** Taste (), um die Aufnahme des Videos zu beginnen. Drücken Sie etwas länger auf die **Virtuelle Kamera** Taste, um den Fokus neu einzustellen und die Aufnahme anschließend zu beginnen.

4. Drücken Sie erneut auf die **Virtuelle Kamera** Taste, um die Aufnahme zu beenden.

Im Kapitel "Kamera und Multimedia" in der Handbuch-PDF-Datei erfahren Sie mehr über die Kamera.

12. Senden von Fotos und Videos

Sie können Fotos direkt vom Telefon nach Facebook und Twitter senden oder Videos nach YouTube hochladen.


Anmeldung bei sozialen Netzwerken

Wenn Sie die Konten Ihrer sozialen Netzwerke nicht beim ersten Einschalten des Telefons eingerichtet haben, müssen Sie sich erst bei diesen Konten anmelden, bevor Sie Fotos und Videos hochladen können.

1. Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte **Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Datendienste**.
2. Melden Sie sich nacheinander bei Facebook, YouTube und Twitter an. Tippen Sie die einzelnen Netzwerke an und geben Sie im nachfolgenden Fenster Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein. Tippen Sie anschließend auf **Anmelden**.

Hochladen von Fotos nach Facebook

Nachdem Sie ein Foto mit der Kamera des Telefons aufgenommen haben, können Sie es nach Facebook hochladen. Verwenden Sie Alben, wenn Sie mehrere Fotos gleichzeitig hochladen möchten.

1. Öffnen Sie die Kamera und nehmen Sie ein Foto auf. Unter "Verwendung der Kamera" in dieser Anleitung finden Sie weitere Informationen.
2. Nachdem Sie ein Foto aufgenommen haben, tippen Sie auf **Senden** (), wählen Sie **Nach Facebook hochladen** und tippen Sie anschließend auf **Senden**.



3. Wenn Sie mehrere Fotos senden möchten, wechseln Sie zur Registerkarte **Fotos und Videos** auf der Startseite und tippen Sie auf **Alben** unten links im Fenster.

Tippen Sie in Alben auf **Menü > Senden > Facebook**, tippen Sie auf jedes Foto, das Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Hochladen**.

Melden Sie sich nach dem Hochladen mit dem Webbrowser bei Ihrem Facebook-Konto an, um Ihre nach Facebook hochgeladenen Fotos anzuschauen. Die Fotos sind auf Ihrer Startseite zu sehen. Sie werden auch im Album "Mobile Uploads" gruppiert angezeigt.

Hochladen eines Fotos nach Twitter

Sie können nicht mehr als ein Foto gleichzeitig nach Twitter hochladen. Erstellen Sie erst ein neues Tweet und wählen Sie anschließend ein Foto aus oder nehmen Sie eins mit der Kamera auf. Das Telefon lädt das Foto zu einem Foto-Hosting-Dienst hoch und fügt die Webadresse in das Tweet ein.


1. Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte **Twitter**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Neuer Tweet**. Wenn Sie einen Tweet absenden möchten, geben Sie den Text in das bereitstehende Feld ein.
3. Tippen Sie auf die **Kamera**-Schaltfläche ().
4. Wenn das gewünschte Foto nicht im nachfolgenden Fenster angezeigt wird, tippen Sie erst auf **Alben** und wählen Sie anschließend das Album mit dem Foto aus, das Sie senden möchten.
5. Wenn Sie das gewünschte Foto sehen, tippen Sie es an, um es auszuwählen. Sie können auch auf das **Kamera**-Symbol () oben links im Fenster tippen, wenn Sie mit der Kamera ein Foto aufnehmen möchten.

6. Das Telefon beginnt dann mit dem Hochladen des Fotos zum Foto-Host von Twitter. Nachdem das Hochladen abgeschlossen wurde, wird die Webseitenadresse des Fotos in den Tweet eingefügt.
7. Tippen Sie auf **Aktualisieren**, um das Tweet zusammen mit der Webseitenadresse des Fotos zu senden, so dass andere es auf Twitter sehen können.

Wenn Sie auf der Startseite zur Registerkarte **Twitter** zurückwechseln und auf **Alle Tweets** tippen, sehen Sie das gesendete Tweet mit der Webseitenadresse des Fotos.

Hochladen von Videos nach YouTube

Sie können mit der Kamera ein Video aufnehmen und es dann umgehend nach YouTube hochladen. Verwenden Sie Alben, wenn Sie mehrere Videos gleichzeitig hochladen möchten.

1. Öffnen Sie die Kamera und nehmen Sie ein Video auf. Unter "Verwendung der Kamera" in dieser Anleitung finden Sie weitere Informationen.
2. Nachdem Sie ein Video aufgenommen haben, tippen Sie auf **Senden** (), wählen Sie **Nach Youtube hochladen** und tippen Sie anschließend auf **Senden**.
3. Geben Sie im Fenster Video hochladen einen beschreibenden Titel und Tags für das Video ein. Tippen Sie auch auf den Schieberegler Ein/Aus, um zu entscheiden, ob Sie das Video für alle veröffentlichen möchten.
4. Tippen Sie auf **Hochladen**.

Wenn Sie mehrere Videos senden möchten, wechseln Sie zur Registerkarte **Fotos und Videos** auf der Startseite und tippen Sie auf **Alben** unten links im Fenster. Tippen Sie in Alben auf **Menü > Senden > YouTube**, tippen Sie auf alle Videos, die Sie senden möchten, tippen Sie auf **Weiter** und folgen Sie anschließend den Schritten 3 und 4 oben, um die Videos nach YouTube hochzuladen.

Nachdem das Hochladen abgeschlossen wurde, melden Sie sich mit dem Webbrowser bei Ihrem YouTube-Konto an, um Ihre hochgeladenen Videos anzuschauen. Sie sehen sie im Verlauf Ihres Kontos unter "Hochgeladene Videos".

13. Verwaltung der Drahtlos-Steuer-elemente auf dem Telefon

Mit dem **Comm Manager** können Sie auf einfache Weise die Kommunikationsfunktionen des Gerätes wie z. B. WLAN, Bluetooth, die Telefonverbindung und Datenverbindung ein- und ausschalten. Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte **Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Funkeinstellungen**, um den Comm Manager zu öffnen.

Tippen Sie im Fenster Comm Manager auf die linke Seite, um die aufgelisteten Einstellungen zu konfigurieren. Tippen Sie auf den Aus/Ein-Schieberegler auf der rechten Seite, um eine Funktion ein- oder auszuschalten.

Weitere Informationen über die Verwendung des Comm Managers finden Sie im Kapitel "Verwaltung des Gerätes" in der Handbuch-PDF-Datei.



Mit dem **WLAN-Router** im Comm Manager können Sie das Telefon als einen drahtlosen Router einrichten, so dass ein Computer über WLAN eine Verbindung mit dem Telefon herstellen und die Datenverbindung des Telefons nutzen kann, um auf das Internet zuzugreifen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Internet und soziale Netzwerke" in der Handbuch-PDF-Datei.



14. Synchronisierung mit einem Computer

Sie können Daten aus einem Computer überall hin mitnehmen, indem Sie sie auf das Telefon synchronisieren.

Besuchen Sie die folgende Website, um zu erfahren, wie Sie Microsoft ActiveSync (für Windows XP) oder Windows Mobile Device Center (für Windows Vista oder Windows 7) zum Computer herunterladen und auf diesem installieren können:

<http://www.windowsmobile.com/getstarted>

Einrichtung von ActiveSync

1. Schließen Sie das Telefon an den Computer an. Der Synchronisierungssetup-Assistent wird automatisch gestartet. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.
2. Um das Telefon mit einem Computer zu synchronisieren, deaktivieren Sie die Option **Direkt mit einem Microsoft Exchange ausführenden Server synchronisieren** und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
3. Markieren Sie die Arten von Daten, die Sie synchronisieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Aktivieren oder deaktivieren Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen die Option **Drahtlose Datenverbindungen zulassen**.
5. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Einrichtung des Windows Mobile-Gerätecenters

1. Schließen Sie das Telefon an den Computer an. Das Windows Mobile-Gerätecenter wird automatisch konfiguriert und geöffnet.
2. Klicken Sie im Fenster mit der Lizenzvereinbarung auf **Annehmen**.
3. Klicken Sie auf der Startseite des Windows Mobile-Gerätecenters auf **Gerät einrichten**.
4. Markieren Sie die Elemente, die Sie synchronisieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

- Geben Sie einen Namen für das Telefon ein und klicken Sie anschließend auf **Einrichten**.

15. Wiederherstellung der Standardwerte

Möchten Sie ganz von Neuem beginnen? Wenn Sie das Telefon einem anderen überlassen oder seinen Originalzustand wiederherstellen möchten, können Sie es auf die Standardwerte zurücksetzen. Dieser Schritt sollte reiflich überlegt werden. Mit der Wiederherstellung der Standardwerte werden all Ihre Daten auf dem Telefon, einschließlich aller Anwendungen, die Sie heruntergeladen und installiert haben, gelöscht. Das Telefon wird in den Zustand zurückversetzt, in dem es sich beim ersten Einschalten befand.



Sichern Sie alle Daten, die Sie behalten möchten, bevor Sie das Telefon auf die Standardwerte zurücksetzen.

Zurücksetzen des Telefons über die Einstellungen

- Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte **Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Sicherheit > Standardwerte wiederherstellen**.
- Geben Sie das Kennwort "1234" ein und tippen Sie anschließend auf **Ja**.

Zurücksetzen des Telefons mit den Telefontasten

- Schalten Sie das Telefon aus und drücken und halten Sie die **LAUTER-** und **LEISER-**Tasten. Drücken Sie dann kurz auf die **EIN/AUS-**Taste.

Auf dem Display wird dann eine Meldung angezeigt, die Sie darauf hinweist, dass bei diesem Schritt alle persönlichen Daten gelöscht und die Standardeinstellungen wiederhergestellt werden.

- Lassen Sie die Tasten **LAUTER** und **LEISER** los.

3. Drücken Sie auf die Taste LAUTER, um die Hardwarezurücksetzung durchzuführen, oder drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um die Zurücksetzung abzubrechen.

16. Tipps zur Problembhebung

- F: Was kann ich tun, wenn das Telefon nicht mehr oder nur sehr langsam funktioniert?
- Versuchen Sie, das Telefon neu zu starten oder zusätzlichen Speicherplatz auf ihm bereitzustellen.
 - Deinstallieren Sie zusätzlich auf dem Telefon installierte Applikationen, um eine Beeinträchtigung der Gerätefunktionen durch diese Applikationen auszuschließen.
 - Stellen Sie die Standardeinstellungen auf dem Telefon wieder her, nachdem Sie Ihre Daten und Dateien gesichert haben. Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte **Einstellungen**, tippen Sie auf **Sicherheit > Standardwerte wiederherstellen** und folgen Sie anschließend den Anweisungen auf dem Display, um die Standardeinstellungen auf dem Telefon wiederherzustellen. Wenn das Display nicht mehr auf Eingaben reagiert und Sie nicht auf Windows Mobile zugreifen können, führen Sie eine Hardwarezurücksetzung durch. Weitere Informationen über die Hardwarezurücksetzung finden Sie im Kapitel "Verwaltung des Telefon" in der Handbuch-PDF-Datei.
- F: Die Standby-Zeit des Telefons scheint abzunehmen.
- Die Standby-Zeit kann sich abhängig von der Verwendung des Telefons unterscheiden. Wenn Sie Drahtlos-Funktionen wie z. B. Bluetooth oder WLAN aktivieren und verwenden, wird die Akkuladung schneller aufgebraucht.

- Lange Telefongespräche, die Verwendung der Kamera, eine aktive Internetverbindung usw. brauchen die Akkuladung schneller auf.
- Akkus sind Verschleißteile, die nach etwa acht Monaten bis einem Jahr ausgetauscht werden sollten.
- Weitere Informationen erhalten Sie auf der Support-Website von HTC. Wählen Sie auf der Support-Website Ihr Telefonmodell aus und lesen Sie die "FAQs".

F: Das Telefon erhitzt sich, wenn ich den Akku lade oder wenn ich ein langes Telefongespräch führe.

- Die Erhitzung des Telefons während der Akkuladung ist normal. Nach Beendigung des Ladevorganges geht die Temperatur wieder auf einen normalen Wert zurück.
- Es ist normal, dass sich das Telefon erhitzt, wenn Sie die gleiche Funktion über einen längeren Zeitraum nutzen, z. B. wenn Sie ein langes Telefongespräch führen oder wenn Sie einen langen Videoclip aufnehmen.

Alle HTC-Telefone werden strengen Tests unterzogen und von örtlichen Behörden zugelassen, bevor sie ausgeliefert werden.

Zusätzliche Updates und hilfreiche Tipps finden Sie auf unserer Website: <http://www.htc.com/de/support.aspx>



91H0xxxx-xxM Rev.A