


Das HTC Legend Kurzanleitung

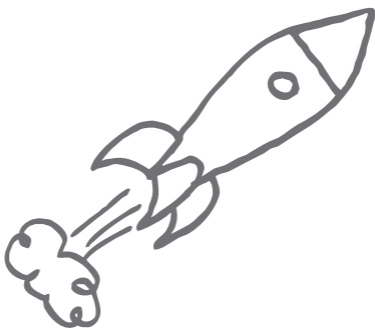

htc
quietly brilliant

Lesen Sie bitte folgende Informationen, bevor Sie fortfahren

Akku laden

Der Akku im Telefon wurde noch nicht geladen. Nehmen Sie den Akku während des Ladevorgangs nicht heraus. Dabei könnte das Telefon beschädigt werden. Nehmen Sie das Telefon auch nicht auseinander. (Der Garantieanspruch könnte sonst erlöschen.)

Überlegen Sie sich genau, für welchen Datentarif Sie sich entscheiden

Ihr Telefon kann ziemlich schnell große Datenmengen verbrauchen. Lassen Sie sich vom Netzbetreiber über die Datentarife beraten, bevor Sie das Telefon verwenden. Wenn Sie einen normalen Handytarif verwenden, können die Kosten sehr schnell ansteigen. Eine Flaterate kann dagegen wesentlich günstiger sein.

Erkundigen Sie sich über Datenschutzgesetze

In einigen Ländern gibt es strikte Gesetze über die Art und Weise und den Zeitpunkt der Aufnahme von Telefongesprächen. Sie müssen möglicherweise z. B. dem Gesprächspartner mitteilen, dass Sie das Gespräch aufnehmen werden. Bevor Sie die Aufnahmefunktion des Telefons verwenden, sollten Sie sich daher am besten erst mit den an Ihrem Ort geltenden Gesetzen vertraut machen.

Und hier noch ein paar rechtliche Hinweise (HAFTUNGSAUSSCHLUSS BEI SCHÄDEN)

Im vollen von der Rechtsprechung zugelassenen Rahmen sind HTC und seine Tochtergesellschaften in keinem Fall Ihnen, anderen Anwendern oder Dritten gegenüber haftpflichtig, wenn es zu irgendwelchen indirekten, besonderen, folgenden, zufälligen oder strafenden Schäden jeglicher Art kommt, weder bei Vertragsbruch oder einem anderen Vergehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verletzungen, Gewinnverluste, Verlust von Firmenwert, Verlust von Geschäften, Verlust von Daten und/oder Verlust von Profiten, unabhängig davon, ob sie vorhersehbar sind oder nicht oder ob HTC oder seine Tochtergesellschaften auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden. In keinem Fall übersteigt die Haftbarkeit von HTC oder seiner Tochtergesellschaften den von Ihnen bezahlten Preis, unabhängig davon wie der Schadensersatzanspruch begründet wird. Die obigen Bestimmungen haben keinen Einfluss auf gesetzlich festgelegte Rechte.

Diese Kurzanleitung hilft Ihnen bei der erstmaligen Verwendung des Telefons. Folgende Symbole werden in der Anleitung verwendet, um auf wichtige oder hilfreiche Informationen hinzuweisen:



Das komplette Handbuch sowie weitere hilfreiche Ressourcen finden Sie auf der HTC-Support-Website unter <http://www.htc.com/de/support.aspx>.

Inhalt


1. Was ist im Karton enthalten?	4
2. Kennenlernen des Telefons	4
3. Vor dem Einschalten des Telefons	5
4. Erste Schritte	8
5. Hinzufügen von Kontakten	10
6. Zum ersten Mal telefonieren	11
7. HTC Sense	12
8. Verbindung zum Internet herstellen	15
9. Tauschen Sie Nachrichten aus	18
10. Pflegen Sie den Kontakt zu Ihren Freunden	20
11. Holen Sie sich Dateien auf das Telefon	21
12. Synchronisierung des Telefons mit dem Computer	22
13. Sicherung von Daten	24
14. Wiederherstellung der Standardwerte	25
15. Tipps zur Problembeseitigung	27

1. Was ist im Karton enthalten?


Im Karton sollten folgende Teile enthalten sein:

- Telefon
- Akku
- USB-Kabel
- 3,5 mm Stereo-Headset
- microSD™-Karte
- Netzteil
- Diese Kurzanleitung

2. Kennenlernen des Telefons

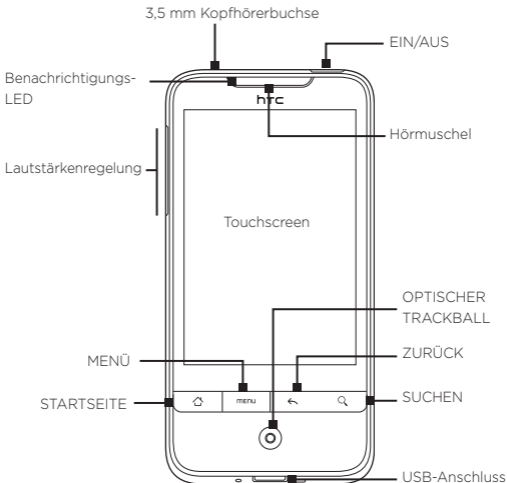


3. Vor dem Einschalten des Telefons

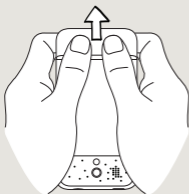


1 Abdeckung auf Unterseite entfernen

Halten Sie das Telefon sicher fest, wobei die Vorderseite nach unten zeigt. Drücken Sie dann mit Ihren rechten und linken Daumen die Rückseitenabdeckung nach außen, um sie zu entfernen.

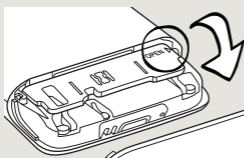


2 Akkufach öffnen

Klappen Sie den Deckel des Akkufaches auf der rechten Seite auf.

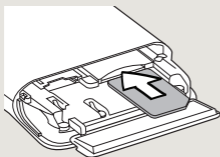


3 SIM-Karte einsetzen

1. Setzen Sie die SIM-Karte so ein, dass die goldenen Kontaktstellen nach unten zeigen und die abgeschrägte Ecke nach außen zeigt.
2. Drücken Sie sie ganz hinein, bis sie einrastet.

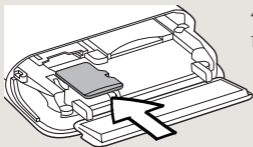


4 microSD-Karte einsetzen

1. Setzen Sie die microSD-Karte in den Einschub ein, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten zeigen.
2. Drücken Sie sie ganz hinein, bis sie einrastet.

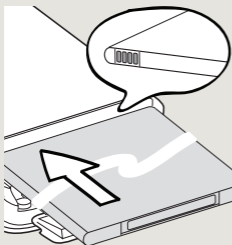


5 Akku einlegen

1. Legen Sie den Akku mit den Kupferkontakten zuerst in das Telefon ein. Die Kupferkontakte sollten sich dabei auf der rechten Seite befinden.
2. Drücken Sie den Akku ganz hinein.

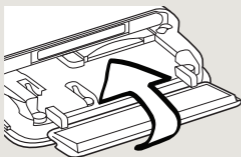


6 Akkufach schließen

1. Klappen Sie den Deckel des Akkufaches um, um das Fach zu schließen.
2. Drücken Sie den Deckel vorsichtig nach unten, bis er einrastet.

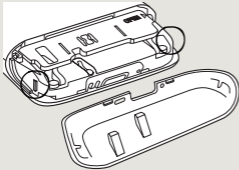

7 Abdeckung auf Rückseite wiederaufsetzen

1. Richten Sie die zwei Öffnungen unten an der Rückseitenabdeckung an den zwei Aussparungen unten am Telefon aus.
2. Legen Sie die Abdeckung auf das Telefon und drücken Sie sie herunter, bis sie einrastet.

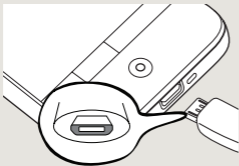

8 Akku laden

1. Schließen Sie das Netzteil unten am Telefon an den USB-Anschluss an.
2. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose, um mit dem Laden des Akkus zu beginnen. Das vollständige Laden des Akkus dauert etwa drei Stunden.

Nachdem Sie die SIM-Karte, den Akku und die microSD-Karte eingesetzt und den Akku geladen haben, steht Ihnen das Telefon zur Verwendung bereit. Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um das Telefon einzuschalten.

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie das Telefon verwenden können.

4. Erste Schritte

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, werden auf dem Display Lernprogramme und Anleitungen angezeigt, um Ihnen bei der Einrichtung von E-Mail-Konten und Konten für beliebige soziale Netzwerke zu helfen. Sie können den Anweisungen auf dem Display folgen, um das Setup durchzuführen. Sie können das Setup aber auch überspringen und zu einem anderen Zeitpunkt durchführen.

1. Einige Daten und Einstellungen werden automatisch auf der Speicherkarte gesichert. Deaktivieren Sie die Option, wenn Sie die Daten und Einstellungen nicht automatisch auf der Speicherkarte speichern möchten, und tippen Sie anschließend auf **OK**.
2. Wählen Sie die Sprache aus, die Sie auf dem Telefon verwenden möchten, und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Das Telefon richtet zuerst GPRS/3G- und MMS-Verbindungen basierend auf der SIM-Karte ein.
4. Das Telefon zeigt eine Anleitung zur Bedienung der Displaytastatur an. Folgen Sie dieser Anleitung, um das Benutzen der Tastatur zu erlernen. Tippen Sie auf **Überspringen**, wenn Sie das Lernprogramm nicht durchlaufen möchten.
5. Entscheiden Sie sich im Fenster Internetverbindung für eine Verbindungsmethode zum Internet und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
6. Wenn es WLAN-Netzwerke in Reichweite gibt, werden Sie gefragt, ob Sie eine Verbindung zu einem dieser Netzwerke herstellen möchten. Tippen Sie auf **Weiter** und anschließend auf das drahtlose Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, oder deaktivieren Sie die Option **Mit WLAN-Netz verbinden** und tippen Sie anschließend auf **Weiter**, um die WLAN-Verbindung später herzustellen.

7. Für einige Telefonfunktionen wie z. B. Wetter und Footprints wird der Ortsdienst von Google benötigt, damit Ihr aktueller Standort automatisch ermittelt werden kann. Im Fenster Zustimmung zur Sammlung von Ortsdaten können Sie auswählen, ob der Ortsdienst von Google Daten über Ihren Ort abrufen darf oder nicht. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

Für diesen Dienst können vom Netzbetreiber zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung erhoben werden. Sie können diesen Dienst später unter den Ortseinstellungen des Telefons aktivieren oder deaktivieren.

8. Wählen Sie im Fenster Konten einrichten die Art von E-Mail-Konto aus, die Sie einrichten möchten, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um das E-Mail-Setup durchzuführen. Tippen Sie auf **Überspringen**, wenn Sie Konten zu einem späteren Zeitpunkt einrichten möchten.

Nachdem Sie die E-Mail-Konten eingerichtet haben, tippen Sie auf **Weiter**.

9. Wählen Sie im Fenster Soziale Netzwerke einrichten die sozialen Netzwerke, z. B. Facebook® und Twitter™, für die Sie ein Konto einrichten möchten, um vom Telefon aus auf sie zugreifen zu können. Folgen Sie den Anweisungen, um sich beim Konto eines sozialen Netzwerkes anzumelden. Tippen Sie auf **Überspringen**, wenn Sie soziale Netzwerke zu einem späteren Zeitpunkt einrichten möchten.


Nachdem Sie Ihre Konten eingerichtet haben, tippen Sie auf **Weiter** im Fenster Soziale Netzwerke einrichten.

10. Im letzten Fenster erfahren Sie, wo Sie mehr über die Verwendung des Telefons lernen können. Tippen Sie anschließend auf **Fertig stellen**.

5. Hinzufügen von Kontakten

Kontakte lassen sich auf unterschiedliche Weise dem Telefon hinzufügen.

Importieren aller Kontakte von einer SIM-Karte

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte **Alle** auf **MENÜ**. Tippen Sie anschließend auf **Importieren/Exportieren** > **Von SIM-Karte importieren**.



Wenn Sie auf dem Telefon ein Google- und/oder Exchange ActiveSync-Konto verwenden, müssen Sie die Art des Kontaktes antippen, um importierte Kontakte zu kategorisieren.

3. Drücken Sie im Fenster **Wählen Sie Kontakte zum Importieren** auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Alle importieren**.

Hinzufügen eines neuen Kontaktes

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **Alle** auf **Kontakt hinzufügen**.
3. Tippen Sie auf das Feld **Name**, geben Sie Vor- und Nachnamen des Kontaktes ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.
4. Tippen Sie auf  um die Display-Tastatur auszublenden, tippen Sie auf das Feld **Anzeigename** und entscheiden Sie anschließend, wie der Kontaktname in der Kontaktliste angezeigt werden soll.
5. Tippen Sie auf **OK**.
6. Wählen Sie das **Kontaktkonto**, in welchem Sie den Kontakt erstellen möchten.
7. Geben Sie die restlichen Kontaktinformationen in die entsprechenden Felder ein.
8. Rollen Sie im Fenster ganz nach unten und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Synchronisierung von Kontakten aus anderen Quellen

Sie können das Telefon schnell und problemlos mit Kontakten in Ihrem Google-, Microsoft Office Outlook-, Outlook Express- oder Exchange ActiveSync-Konto und selbst Facebook synchronisieren. In der vollständigen Bedienungsanleitung auf unserer Website, <http://www.htc.com/de/support.aspx>, erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.

6. Zum ersten Mal telefonieren

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Telefon** unten im Fenster.
2. Wählen Sie die Nummer bzw. den Kontakt, die/den Sie anrufen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Anrufen**.

Wenn Sie die Telefontasten antippen, werden auf dem Display Übereinstimmungen auf dem Telefon und in der Anrufliste basierend auf den getippten Tasten angezeigt.

3. Um aufzulegen, tippen Sie auf **Beenden**.

7. HTC Sense

Erleben Sie HTC Sense™ auf Ihrem Telefon, eine Technologie, die auf drei Grundprinzipien basiert: Make it mine, Stay close und Discover the unexpected.

Personalisierte Startseite

Die Startseite lässt sich auf vielerlei Arten frei einrichten und geht sogar über den Rand des Displays hinaus. Sie erhalten so noch mehr Raum zum Hinzufügen der Informationen, die Ihnen am wichtigsten sind, und den Anwendungen, die Ihnen das Leben erleichtern. Es gibt bis zu sieben Fenster, die links und rechts über den Rand des Telefondisplays hinausgehen.



Streichen Sie Ihren Finger nach links oder rechts, um zu weiteren Seiten der erweiterten Startseite zu gelangen.

ODER

Führen Sie auf dem Display zwei Finger zusammen, um eine Übersicht über die Startseite und die erweiterte Startseite anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf das Miniaturfenster, das Sie öffnen möchten.



Sie können jederzeit auf die STARTSEITE-Taste drücken, unabhängig davon, was Sie gerade auf dem Telefon ausführen, um direkt zur Startseite zurückzugelangen.

Widgets

Mit Widgets können Sie wichtige Informationen und Medieninhalte direkt auf der Startseite anzeigen. Auf dem Telefon stehen Ihnen eine Vielzahl von Widgets zur Verfügung. Wenn Ihnen dies noch nicht ausreicht, können Sie weitere Widgets aus dem Web herunterladen und der Startseite hinzufügen.

Um der Startseite Widgets hinzuzufügen, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend **Widget**.

Szenen

Können Sie sich nicht entscheiden, wie Sie die Startseite gestalten möchten? Schauen Sie sich die **Szenen** an, die wir dem Telefon hinzugefügt haben. Szenen sind voreingestellte Displaylayouts, welche Sie schnell anwenden können. Drücken Sie auf der Startseite auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Szenen**, um sich die Voreinstellungen anzusehen.

Nachdem Sie eine Voreinstellung ausgewählt haben, können Sie sie benutzerdefinieren und als eine neue Szene speichern.

1. Ändern Sie z. B. den Hintergrund der Startseite. Sie können auch Widgets, Verknüpfungen usw. hinzufügen.
2. Nachdem Sie die Startseite eingerichtet haben, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Szenen**.
3. Wählen Sie **Aktuell (nicht gespeichert)** und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
4. Geben Sie den **Szenenamen** ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.



Sie können eine benutzerdefinierte Szene umbenennen oder löschen. Drücken Sie auf der Startseite auf **MENÜ** und tippen Sie auf **Einstellungen > Personalisieren > Szenen**. Drücken Sie unter **Eigene Szenen** etwas länger auf eine Szene und nehmen Sie anschließend die gewünschten Änderungen vor.

Kontakte


Das Telefon organisiert alle ausgetauschten SMS, E-Mail-Konversationen, Facebook-Statistiken, Online-Fotoalben und Anruflisten eines Kontaktes an einem einzigen Ort.

Tippen Sie auf den Namen eines Kontaktes, um alle zuletzt mit diesem Kontakt ausgetauschten Kommunikationen auf einen Blick zu sehen.

Friend Stream

Machen Sie die gemeinsame Nutzung Ihrer sozialen Netzwerke mit Friend Stream noch einfacher. Mit Friend Stream können Sie Ihre Gedanken in Ihrem sozialen Netzwerk veröffentlichen, Statusaktualisierungen und Tweets lesen und Fotos in Ihren sozialen Netzwerkkonten anschauen.

Nachrichten

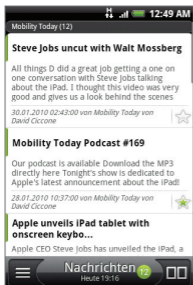

Abonnieren Sie die Nachrichten-Feeds, um jederzeit zu wissen, was sich im Internet so abspielt. Nachrichten sucht nach RSSFeeds auf Ihren als Favoriten eingestellten Nachrichtenseiten, Blogs und anderen Seiten und lädt die aktuellsten Updates herunter.

Microsoft Exchange ActiveSync

Haben Sie jetzt viel Spaß an Ihrem coolen Telefon und bewahren Sie Ihre Firmen-E-Mails und andere Daten an einem sicheren Ort auf. Das Telefon bietet eine verbesserte Unterstützung Exchange-Sicherheitsfunktionen wie z. B. Kennwortschutz und Löschen aus der Ferne.

Sie können Ihren Abwesend-Status auch direkt auf dem Telefon einstellen. Sie erhalten auch einfachen Zugriff auf das globale Adressbuch Ihrer Firma und können so Personen kontaktieren, deren Informationen nicht auf dem Telefon vorhanden sind.

8. Verbindung zum Internet herstellen

Mit Ihrem Telefon steckt das ganze Internet in Ihrer Tasche. Verwenden Sie eine Datenverbindung oder WLAN, um ins Internet zu gelangen.

Verwendung einer Datenverbindung

Das ist ganz einfach. Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten (und die SIM-Karte eingesetzt ist), sollte es automatisch eine Verbindung zum Datendienst des Netzbetreibers herstellen.

Wenn eine Verbindung nicht automatisch hergestellt wird, können Sie die folgenden zwei Dinge tun.

- **Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung aktiviert ist.**

Möglicherweise brauchen Sie lediglich die Datenverbindung einzuschalten. So prüfen Sie die Verbindung:

1. Drücken Sie auf der Startseite auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.

2. Tippen Sie auf **Drahtlos & Netzwerke** und aktivieren Sie die Option **Mobiles Netzwerk**, um die Verbindung einzuschalten.
- **Stellen Sie sicher, dass das richtige mobile Netzwerk ausgewählt wurde.**
 1. Drücken Sie auf der Startseite auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
 2. Tippen Sie auf **Drahtlos & Netzwerke > Mobile Netzwerkeinstellungen > Netzbetreiber** oder **Zugangspunkte**.


Verwendung von WLAN

1. Drücken Sie auf der Startseite auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Wählen Sie die Option **WLAN** aus, um WLAN einzuschalten. Das Telefon sucht nun nach verfügbaren drahtlosen Netzen.
3. Tippen Sie auf **WLAN-Einstellungen**. Die Namen und Sicherheitseinstellungen entdeckter WLAN-Netzwerke werden angezeigt.
4. Tippen Sie auf ein **WLAN-Netzwerk**, um eine Verbindung herzustellen. Wenn Sie ein geöffnetes Netzwerk auswählen, wird die Verbindung automatisch hergestellt. Wenn Sie ein gesichertes Netzwerk auswählen, müssen Sie den Schlüssel eingeben und anschließend auf **Verbinden** tippen.

Surfen im Web


Mit dem Internet des Telefons ist das Surfen im Web einfach und macht viel Spaß.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Internet**.
2. Drücken Sie im Browser-Fenster auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf das **URL-Feld** oben im Fenster.

3. Geben Sie die Webadresse ein. Während Sie die Adresse eingeben, werden übereinstimmende Webseitenadressen angezeigt. Tippen Sie auf eine Adresse, um die Webseite direkt zu besuchen, oder fahren Sie mit der Eingabe der Webadresse Ihrer Wahl fort und tippen Sie anschließend auf die Eingabe-Taste .

4. Verwenden Sie auf der Webseite Fingerbewegungen, um die Webseite zu durchsuchen oder hinein-/herauszuzoomen.

Führen Sie Daumen und Zeigefinger auseinander, um in eine Webseite hineinzuzoomen.

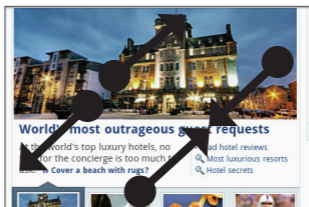


Führen Sie Daumen und Zeigefinger zusammen, um aus einer Webseite herauszuzoomen.

9. Tauschen Sie Nachrichten aus

Greifen Sie direkt vom Telefon aus auf Ihre E-Mail-Konten zu.

Hinzufügen eines POP3/IMAP-E-Mail-Kontos

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Mail**.
2. Tippen Sie im Fenster Wählen Sie einen Maildienstanbieter auf **Andere (POP3/IMAP)**.




Wenn der Kontotyp, den Sie einrichten möchten, nicht bereits in der Datenbank des Telefons vorhanden ist, werden Sie aufgefordert, ein paar weitere Einzelheiten einzugeben. Legen Sie sich die Informationen des Eingangs- und Ausgangsservers vorher bereit, um Zeit zu sparen. Sollten Sie diese Informationen nicht wissen, können Sie sie beim E-Mail-Dienstleister erfragen.


3. Geben Sie die **E-Mail-Adresse** und das **Kennwort** für das E-Mail-Konto ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Geben Sie den **Kontonamen** und **Ihren Namen** ein und tippen Sie anschließend auf **Einrichtung beenden**.



Sie können auch ein Exchange ActiveSync-Konto einrichten. Im Kapitel über E-Mail im Handbuch, das Sie auf unserer Website finden, erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.



Senden einer E-Mail

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Mail**.
2. Drücken Sie im Posteingang der E-Mail auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Schreiben**.

3. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein. Sie können Folgendes tun:
 - Geben Sie E-Mail-Adressen direkt in das Feld **An** ein. Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden, trennen Sie die E-Mail-Adressen mit einem Komma.
 - Tippen Sie auf das Symbol  und wählen Sie anschließend die Kontakte aus, denen Sie die Nachricht senden möchten. Nachdem Sie alle Nachrichtenempfänger ausgewählt haben, tippen Sie auf **OK**.
4. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und schreiben Sie anschließend die Nachricht.
5. Tippen Sie auf **Senden**.

10. Pflegen Sie den Kontakt zu Ihren Freunden

Das Telefon bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um stets mit Ihren Freunden online in Verbindung zu stehen. Über **Kontakte** und **Friend Stream** können Sie direkt auf alle beliebten sozialen Netzwerke zugreifen. Sie können Ihren Status in Facebook aktualisieren, sich Fotos in Ihren Online-Alben anschauen und Ihren Tweets auf Twitter folgen. All diese integrierten Funktionen lassen sich spielend leicht verwenden.

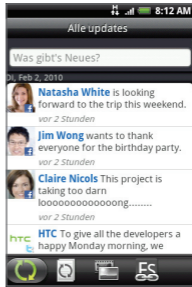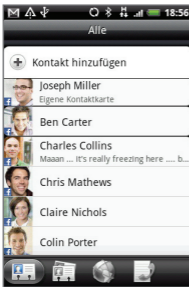

Im Kapitel über soziale Netzwerke des Handbuchs auf unserer Website erfahren Sie mehr über Freundes-Stream, Facebook und Peep (dem Twitter-Programm auf dem Telefon).

11. Holen Sie sich Dateien auf das Telefon

Auf dem Telefon können Sie Word-, Excel-, PowerPoint- und PDF-Dateien öffnen. Sie können sich auch Musik anhören und Ihre Foto- und Videogalerien anschauen.



Sie müssen erst die microSD-Karte einsetzen, bevor Sie Dateien zum Telefon kopieren können.

1. Schließen Sie das Telefon über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
2. Wenn das Fenster **Mit PC verbinden** erscheint, wählen Sie **Festplatte** und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
3. Auf dem Telefon wird das Telefon als ein Wechseldatenträger erkannt. Wechseln Sie zu diesem Wechseldatenträger und öffnen Sie ihn.
4. Kopieren Sie die Dateien auf die Speicherkarte.
5. Nachdem Sie die Dateien kopiert haben, trennen Sie das Telefon so ab, wie es für eine sichere Entfernung vom Betriebssystem erforderlich ist.
6. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld auf dem Telefon und tippen Sie anschließend auf **USB-Speicher deaktivieren**. Tippen Sie bei Aufforderung auf **Ausschalten**.
7. Trennen Sie das Telefon vom Computer ab.

12. Synchronisierung des Telefons mit dem Computer

Sie können HTC Sync verwenden, um Outlook-Kontakte und Kalender oder Outlook Express-Kontakte zwischen einem Computer und dem Telefon zu synchronisieren.

Installation des HTC Sync-Programmes, das mit der microSD-Karte geliefert wird

Verwenden Sie für die Installation das HTC Sync-Installationsprogramm, das der microSD-Karte beigelegt ist.

1. Setzen Sie die microSD-Karte in das Telefon ein.
2. Schließen Sie das Telefon mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an.
3. Auf dem Telefon erscheint das Fenster Mit PC verbinden. Tippen Sie auf **Festplatte** und anschließend auf **Fertig**.
4. Der Computer verwendet das Telefon dann wie einen Wechseldatenträger (oder ein USB-Laufwerk). Öffnen Sie diesen Wechseldatenträger, um die Inhalte der microSD-Karte zu sehen.
5. Kopieren Sie HTCSync.exe auf den Computer.
6. Drücken Sie auf STARTSEITE > MENÜ und tippen Sie auf **Benachrichtigungen**. Tippen Sie anschließend auf **USB-Speicher deaktivieren** und **Ausschalten**. Sie können nun das Telefon vom Computer abtrennen.
7. Doppelklicken Sie auf dem Computer auf HTCSync.exe und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um HTC Sync zu installieren.

Einrichtung von HTC Sync

Richten Sie nach der Installation HTC Sync ein, damit das Telefon erkannt und synchronisiert werden kann.

1. Schließen Sie das Telefon an den Computer an.

2. Tippen Sie im Fenster **Mit PC verbinden** auf dem Telefon auf **HTC Sync** und anschließend auf **Fertig**. Das Telefon sucht dann HTC Sync auf dem Computer. Dies kann ein paar Sekunden dauern.



Wenn auf dem Telefon angegeben wird, dass HTC Sync nicht gefunden werden kann, trennen Sie das USB-Kabel ab und schließen Sie es anschließend wieder an. Wiederholen Sie dann Schritt 2.

3. Nachdem HTC Sync gefunden wurde, wird der Telefonverbindungs-Assistent angezeigt. Klicken Sie auf **Weiter**.
4. Geben Sie einen Namen für das Telefon ein und klicken Sie anschließend auf **Fertig stellen**.
5. Schauen Sie auf das HTC Sync-Symbol auf dem Computer. Wird es grün angezeigt, bedeutet dies, dass das Telefon mit dem Computer verbunden ist und HTC Sync das Telefon erkennt.



6. Doppelklicken Sie auf das grüne HTC Sync-Symbol. Klicken Sie anschließend auf **Jetzt synchronisieren** (oder **Sync-Manager > Einstellungen**).
7. Klicken Sie im Synchronisierungs-Einstellungen-Assistenten auf **Weiter**.
8. Legen Sie in den nächsten Dialogfeldern fest, ob Sie Outlook oder Outlook Express synchronisieren möchten, wählen Sie die Art der zu synchronisierenden Daten aus (Kontakte und/oder Kalender) und wählen Sie die automatische Synchronisierung mit dem Telefon.
9. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Automatische Synchronisierung von Telefon und Computer

Gehen Sie folgendermaßen vor, um sicherzustellen, dass das Telefon automatisch mit dem Computer synchronisiert wird:

1. Drücken Sie auf **STARTSEITE > MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anwendungen > Entwicklung**.
2. Stellen Sie sicher, dass die Option **USB-Debugging** aktiviert ist.

Immer wenn Sie das Telefon an den Computer anschließen, beginnt die Synchronisierung automatisch.

Herunterladen des neuesten HTC Sync-Upgrades

Besuchen Sie regelmäßig die HTC-Support-Website (<http://www.htc.com/de/support.aspx>), um die aktuellsten HTC Sync-Upgrades zu finden, die Sie herunterladen und auf dem Computer installieren können. Nachdem Sie das neueste Upgrade installiert haben, folgen Sie wieder den Schritten unter "Einrichtung von HTC Sync", um HTC Sync so einzurichten, dass das Telefon erkannt und synchronisiert werden kann.

13. Sicherung von Daten

Der Verlust von Daten kann äußerst frustrierend sein, und aus diesem Grund haben wir dafür gesorgt, dass Ihnen dies auf dem Telefon nicht passieren kann. Mit der automatischen Sicherungsfunktion des Telefons brauchen Sie sich keine Sorgen um den Verlust von Daten zu machen.



Sie müssen die microSD-Karte einsetzen, um Daten sichern zu können.

Prüfen, ob die automatische Sicherung aktiviert ist

1. Drücken Sie auf **STARTSEITE > MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Rollen Sie im Fenster nach unten und tippen Sie auf **Datenschutz > Eigene Daten sichern**.
3. Stellen Sie sicher, dass die Option **Eigene Daten sichern** aktiviert ist.


Das Telefon sichert folgende Daten:

- SMS und MMS
- Das Wörterbuch der Tastatur
- Lesezeichen des Browsers
- Einstellungen

Im Kapitel über die Datensicherung im Handbuch, das Sie auf unserer Website finden können, werden die Arten von Daten aufgelistet, die das Telefon auf der microSD-Karte sichern kann. Sie erfahren auch, wie Sie die Daten auf dem Telefon wiederherstellen können.

14. Wiederherstellung der Standardwerte

Möchten Sie ganz von Neuem beginnen? Wenn Sie das Telefon einem anderen überlassen oder seinen Originalzustand wiederherstellen möchten, können Sie es auf die Standardwerte zurücksetzen. Dieser Schritt sollte reiflich überlegt werden. Mit der Wiederherstellung der Standardwerte werden all Ihre Daten auf dem Telefon, einschließlich aller Anwendungen, die Sie heruntergeladen und installiert haben, gelöscht. Das Telefon wird in den Zustand zurückversetzt, in dem es sich beim ersten Einschalten befand.

 Sichern Sie alle Daten, die Sie beibehalten möchten, bevor Sie das Telefon auf die Standardwerte zurücksetzen.

Zurücksetzen des Telefons über die Einstellungen

1. Drücken Sie auf der Startseite auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Datenschutz > Auf Werkzustand zurück**.
2. Tippen Sie im Fenster Zurücksetzen auf **Werkseinstellungen** auf die Option **Telefon zurücksetzen** und anschließend **Alles löschen**.

Zurücksetzen des Telefons mit den Telefontasten

1. Schalten Sie das Telefon aus. Drücken Sie die **LEISER**-Taste herunter und drücken Sie gleichzeitig kurz auf die **EIN/AUS**-Taste.
2. Warten Sie, bis das Fenster mit den drei Android-Bildern angezeigt wird. Lassen Sie erst dann die **LEISER**-Taste wieder los.
3. Drücken Sie auf **LEISER**, um **CLEAR STORAGE** auszuwählen. Drücken Sie anschließend auf **EIN/AUS**.
4. Wenn eine Bestätigungsaufforderung erscheint, drücken Sie auf **LAUTER**.

Beim Zurücksetzen des Telefons auf die Standardeinstellungen werden die Inhalte auf der microSD-Karte nicht gelöscht.

15. Tipps zur Problembehebung

Sollte es bei der Verwendung des Telefons zu Problemen kommen, finden Sie hier eine Reihe von Lösungsmöglichkeiten.

- Prüfen Sie, ob der freie Speicherplatz auf dem Telefon zum Ausführen der Anwendung ausreicht.
Um den freien Speicherplatz zu prüfen, drücken Sie auf der Startseite auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > SD-Karte und Telefonspeicher**.
- Löschen Sie die Daten und den Cache von Anwendungen.
Um die Daten und den Cache zu löschen, wechseln Sie zur Startseite, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
- Deinstallieren Sie vorhandene Anwendungen von Drittanbietern.
Um Anwendungen von Drittanbietern zu deinstallieren, wechseln Sie zur Startseite, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
- Sollte das Telefon nicht mehr auf Eingaben reagieren, nehmen Sie den Akku für drei Sekunden heraus, setzen Sie ihn wieder ein und schalten Sie das Telefon wieder ein. Oder sichern Sie alle wichtigen Daten und setzen Sie das Telefon wieder auf die Standardwerte zurück.
Um das Telefon auf die Standardwerte zurückzusetzen, drücken Sie auf **STARTSEITE > MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Datenschutz > Auf Werkzustand zurück**.
- Zusätzliche Updates und hilfreiche Tipps finden Sie auf unserer Website: <http://www.htc.com/de/support.aspx>



91H0xxxx-xxM Rev.A